



Инструкция по эксплуатации


Складная стиральная машина с отжимом от Leomax

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Leomax. Пожалуйста, внимательно изучите данное «Руководство по эксплуатации». Оно содержит важную информацию и указания по безопасности и эксплуатации устройства.



Принцип работы

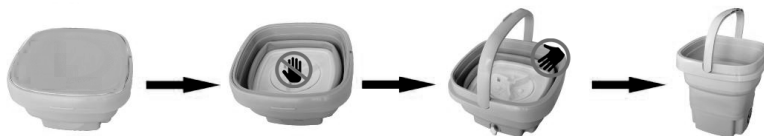

Снимите крышку, поднимите ручку одной рукой и нажмите на дно по очереди с одного края, затем с противоположного, другой рукой.

Важно! Нельзя нажимать на мотор. Чтобы избежать его деформации, поднимите ручку и постепенно вытягивайте корпус.



Важно! Если стиральная машинка установлена не в мокрой зоне (ванная, душевая и т.д.) рекомендуется контролировать уровень воды с бельем! Не менее отметки MIN и не более отметки MAX. Ножки – присоски крепить только на гладкую поверхность, это гарантирует неподвижность стиральной машины во время работы.

Режим работы

Стиральная машина работает в режиме 10 минут (стирка), 5 минут (стирка), 3 минуты (отжим лишней воды с белья).

ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений стиральной машины, шнура, розетки

- Не опускайте руки в ведро стиральной машины во время ее работы.
- Во избежание травм детям запрещается играть на машине или вблизи нее, а также играть с кнопками управления машиной.
- Не заливайте горячую воду температурой выше 50 °C непосредственно в стиральную машину во избежание повреждения ведра и водонепроницаемого уплотнительного кольца.
- Не храните воду в ведре стиральной машины в течение длительного времени, сливайте воду после каждого использования и открывайте крышку, чтобы высушить емкость.
- После использования необходимо вынуть вилку из розетки. При чистке стиральной машины не следует непосредственно промывать водой (особенно панель управления и электрическую часть нижней части стиральной машины).
- Номинальное напряжение для безопасного использования стиральной машины составляет 220 В, 50 Гц, превышение этого диапазона может привести к повреждению двигателя.

Запрещается

1. Эксплуатировать устройство при наличии механических повреждений корпуса, шнура.
2. Включать устройство без воды.
3. Касаться руками воды внутри стиральной машины в режиме работы.
4. Использовать температуру выше 50 °C.
5. Оставлять воду в стиральной машине на длительное время.
6. Мочить панель управления и нижнюю часть стиральной машины.
7. Оставлять ребенка рядом с включенным прибором без присмотра
8. Самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство.
9. Использовать для питания напряжение выше 220В. 50Гц

Техническое обслуживание

После каждой стирки необходимо следить, чтобы стиральная машина, крышка, корзина для отжима были промыты чистой водой и высушены, т.к. это напрямую будет влиять на качество стирки и продолжительность жизни устройства.

Техническая характеристика

Материал: PP пластик (полипропилен), пластик TPR.

Напряжение сети: 220 Вт

Цвет: зеленый

Объем: MAX 7.5л

Электропитание: 220V

Масса нетто: 1635г

Комплектация

1. Складной корпус с мотором 7 л
2. Крышка
3. Корзина для сушки
4. Блок питания, шнур 180 см
5. Шланг для слива воды 70 см
6. Инструкция