


Ручной комбайн 1. с разъемом

Руководство по эксплуатации

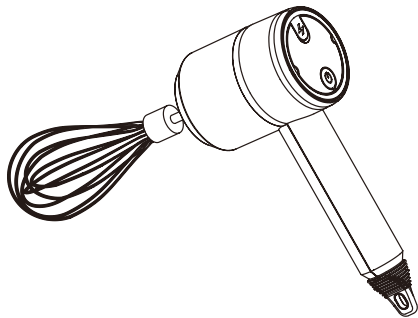

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Содержание

Описание изделия.....	1
Состав изделия	1
Упаковочный лист.....	2
Технические характеристики изделия	2
Электрическая схема.....	2
Инструкция по применению.....	3
Меры предосторожности.....	7
Устранение неполадок.....	9
Гарантийный талон изделия.....	10

Описание изделия

1. Комбайн отличается внешним видом, простотой и совершенством, легкой и удобной для удержания ручкой, а также беспроводной портативной конструкцией
2. Запуск производится двойным нажатием кнопки, скорость регулируется одной кнопкой, комбайн прост в эксплуатации.
3. Комбайн оснащен венчиком и ножом из пищевой нержавеющей стали, безопасными и удобными для очистки.

Состав изделия



1


Упаковочный лист


№	Название детали	Кол-во	Ед. изм.	№	Название детали	Кол-во	Ед. изм.
1	Основной механизм	1	шт.	4	Чаша	1	шт.
2	Венчик для взбивания	1	шт.	5	Кабель USB	1	шт.
3	Нож	1	шт.	6	Рук-во по экспл.	1	шт.

Технические характеристики изделия


Наименование				Ручной миксер с разъемом USB			
Модель №	EB01	Время работы	≤ 60 с				
Напряжение	3,7 В ---	Время зарядки	Около 4 ч				
Номинальный ток	1,2 А	Ном. входн. напряж.	5 В ---				
Ном. мощность	20 Вт	Ном. входн. ток	1 А				
Применимый стандарт	GB4706.1-2005, GB4706.30-2008 GB/T26572-2011, GB/T26125-2011						

Электрическая схема

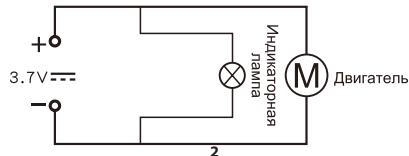

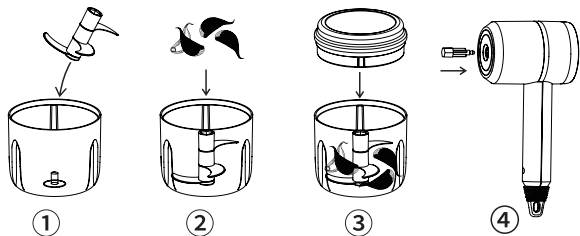


1. Вставьте нож в чашу комбайна вдоль стержня внутри чаши.
2. Положите необходимые ингредиенты в чашу.
3. Сверху зафиксируйте крышкой.
4. Вставьте соединительный вал в комбайн.
5. Зафиксируйте комбайн на крышке.
6. Дважды нажмите кнопку включения, чтобы начать измельчение. Если нож застрял или не работает, достаньте немного продуктов из чашки.

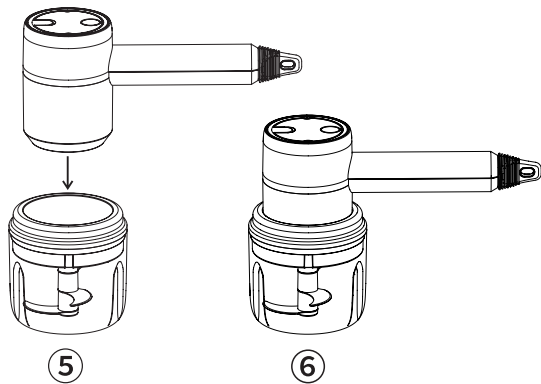


Подготовка к использованию с венчиком




1. Очистите венчики перед использованием.
2. Поместите продукты в чашу миксера.

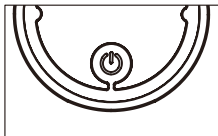

3. При установке деталей убедитесь, что миксер не находится в рабочем состоянии; индикаторная лампа показывает, что миксер выключен.

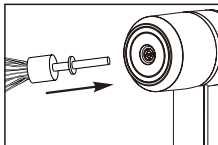

4. Установите венчики в зажим. На правильную установку указывает звук щелчка.

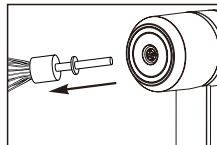

По окончании перемешивания нажмите кнопку выключения (индикаторная лампа выключается), достаньте венчик и очистите его.

Показания индикаторной лампы

Состояние комбайна	Свет	Состояние комбайна	Свет
Заряжается	Мигающий красный свет	Рабочее	Непрерывный красный свет
Полностью заряжен	Непрерывный синий свет	Аккумулятор разряжен	Красный свет мигает в течение 10 с

Использование компонентов

Венчик для взбивания

Используйте комбайн только для перемешивания жидкой пищи, например, яиц (не более 8 яиц за раз). Переключитесь на высокую скорость, если низкой не хватает для получения полностью однородной смеси.

Не используйте комбайн для перемешивания вязкой смеси. В противном случае возможна поломка венчика.

Время непрерывной работы прибора не должно превышать 5 минут.

Меры предосторожности

1. Комбайн является беспроводным и перед первым применением должен быть полностью заряжен.
2. После непрерывной работы в течение 5 минут оставьте комбайн выключенным на 15 – 20 минут перед повторным использованием, в противном случае основной корпус нагреется, что сократит срок службы миксера.
3. Не используйте для очистки комбайна металлическую или нейлоновую щетку, чистящие средства, растворители.
4. Не разбирайте комбайн, не допускайте сжатия или прокола его корпуса, избегайте короткого замыкания и попадания в воду, огонь или окружающую среду с температурой выше 60°C.
5. Используйте комбайн при температуре окружающей среды от 0 до 40°C. Если прибор не используется длительное время, заряжайте его каждые три месяца во избежание повреждения аккумулятора. При разрядке аккумулятора одновременно заряжайте устройство.
6. Выключайте комбайн при установке венчиков, а также перед чисткой.
7. Используйте принадлежности, входящие в комплект поставки комбайна; в противном случае возможно его повреждение.
8. Перед использованием прибора убедитесь, что компоненты установлены правильно и надежно.
9. Не помещайте миксер в посудомоечную машину, микроволновую печь, шкаф для дезинфекции, не мойте и не дезинфицируйте его в горячей воде с температурой выше 60 во избежание повреждения или деформации.
10. Храните комбайн и кабель для его зарядки в недоступном для детей месте.
11. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими и сенсорными возможностями или умственными способностями (в том числе детьми), а также с недостатком опыта и знаний, если только они не были проинструктированы по использованию миксера лицом, ответственным за их безопасность.
12. При работе с прибором не касайтесь вращающихся деталей пальцами, одеждой, волосами и т.д.
13. Не ремонтируйте комбайн и не вносите изменений в его конструкцию самостоятельно, если вы не являетесь специалистом по техническому обслуживанию. В противном случае это может привести к возгоранию, утечке и нарушению работоспособности устройства.

Устранение неполадок

Неисправность	Индикатор. лампа	Анализ причин	Устранение неисправностей
При перемешивании пищевые продукты выплескиваются	Красный и синий свет мигают поочередно	Проверьте, не перегружен ли миксер пищевыми продуктами	Выключите миксер, достаньте лишний объем продуктов
Миксер не работает при двойном нажатии кнопки включения/выключения	Непрерывно горит красный свет	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор устройства
	Непрерывно горит синий свет	Двигатель неисправен или заблокирован	Закрутите вал двигателя; если вал не удается сдвинуть, обратитесь в ремонтную мастерскую
Миксер не заряжается	При зарядке лампа не горит	Проверьте, насколько плотно и правильно подключен разъем зарядного устройства	Замените кабель для зарядки
Неприятный запах от двигателя при неоднократном использовании миксера		Частое явление для нового миксера	Если проблема сохранится после многократного использования, обратитесь в ремонтную мастерскую

Примечание: Выше перечислены методы анализа причин и устранения наиболее частых неполадок. При возникновении других неисправностей свяжитесь с дилером или обратитесь непосредственно в мастерскую для осмотра и ремонта.

Не разбирайте и не ремонтируйте комбайн самостоятельно.