

Для достижения наилучших результатов в глажке:

- Некоторые ткани стоит гладить с изнаночной стороны.
- Брюки гладить удобнее, если они подвешены снизу.
- Во время глажки, слегка прикасайтесь к ткани, и водите отпариватель в разные стороны. Это поможет Вам достичь лучших результатов.
- Отпариватель не удалит разводы с поверхности ткани.
- Щетка с отпаривателем, могут использоваться почти на всех видах ткани, включая шелк, шерсть, хлопок и полиэстер. Пожалуйста, перед глажкой, прочтите ярлык на одежде. Ткани как кожа, вельвет и другие деликатные ткани - не подлежат глажке отпаривателем.
- Чтобы убедиться, что глажка допустима к тому или иному виду ткани, опробуйте отпариватель на маленьком отрезке.

Чистка и уход

- По окончании работы с прибором, убедитесь, что он отключен от электросети. Затем, Вы можете приступить к чистке.
- Позвольте воде оставшейся в приборе, охладиться в течение 15 минут. Затем, слейте воду из резервуара.
- Переверните устройство вниз головой, чтобы вся вода вылилась.
- Чистка устройства и аксессуаров допустима только тогда, когда прибор полностью остыл. Щетка - идеально подойдет для чистки прибора и аксессуаров.
- Храните прибор в сухом, безопасном месте.
- Используйте только чистую воду. Использование жесткой воды или воды с добавками - может сократить работоспособность прибора.
- Никогда не используйте моющие средства, соль, ароматизаторы и другие жидкости. Многие из вышеперечисленных элементов - воспламеняемы. Не добавляйте ароматизаторы в воду.

Удаление накипи и осадков


Со временем, в отпаривателе собирается накипь и минеральные осадки. Чтобы уменьшить и избежать скопления, используйте дистиллированную воду. Следующую процедуру, рекомендуется выполнять раз в месяц.

- Убедитесь, что прибор отсоединен от электросети и полностью остыл.
- Приготовьте смесь, состоящую из 50% уксуса и 50% воды. 60гр. - достаточно.
- Выньте резервуар для воды и залейте туда получившуюся смесь.
- Оставьте отпариватель работать в течение 40 минут, пока в резервуаре не закончится вода.
- Вылейте смесь в резервуар.
- Наполните резервуар водой, вылейте воду. Повторите процесс несколько раз, пока не исчезнет запах уксуса.

monster®

ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

АРТИКУЛ:MS-10813

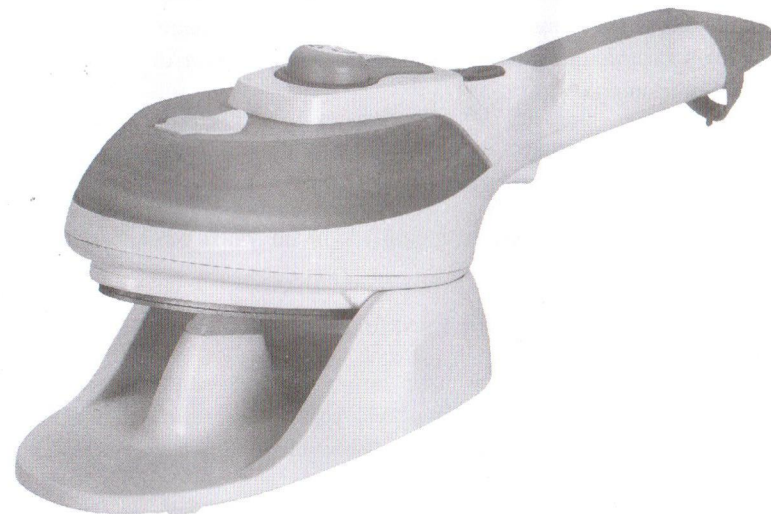

230В~ 50Гц 900В

Ручной отпариватель для одежды

Благодарим Вас за покупку ручного отпаривателя для одежды. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и технику безопасности. Данная инструкция поможет Вам разобраться с использованием устройства. После прочтения инструкции, сохраните буклет для дальнейшего использования.

Техника безопасности

Ручной отпариватель для одежды является электроприбором, требующим определенных навыков в использовании. Перед использованием, необходимо прочитать технику безопасности.

⚠ Риск нанесения травмы!

- Когда прибор нагрет, держите его только за ручку
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей), имеющими ограниченные физические, сенсорные или ментальные возможности, либо отсутствие опыта использования прибора, пока они не получили соответствующий инструктаж по использованию чайника от человека, который несет ответственность за их безопасность.
- Дети должны получить соответствующий инструктаж, чтобы убедиться, что они не будут играть с данным устройством.
- При работе с прибором, остерегайтесь не получить ожог от выходящего пара.
- Перед чисткой прибора, отключайте его от электросети.
- В случае, если поврежден шнур питания, во избежание опасности, его необходимо заменить в мастерской, сервисным агентом, или другими лицами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Не направляйте пар на части тела, во избежание ожогов.
- Во время использования прибора, не открывайте крышку резервуара для воды. Сначала выключите прибор и отключите его от электросети. Подождите, пока прибор остынет полностью.
- НИКОГДА не гладьте одежду, надетую на человека!
- НИКОГДА не направляйте струю пара на людей и животных!

- В случае падения прибора, протекания воды и других повреждений, обратитесь в сервисный центр для ремонта квалифицированным специалистом.

⚠ Риск возникновения пожара!

- Не оставляйте подключенный прибор без присмотра.
- Убирайте прибор на место только после того, как он остыл.
- Оставляйте прибор на устойчивых, не нагреваемых поверхностях. Прибор должен устойчиво стоять на поверхности.
- Используйте только для глажки тканей, указанных на приборе. В противном случае, Вы можете испортить ткань. Следите за выбором ткани и температуры.

⚠ Риск удара электрическим током

- Убедитесь, что напряжение электросети, соответствует напряжению, указанному на приборе.
- В случае повреждений, во избежание опасности, его необходимо заменить в мастерской, сервисным агентом, или другими лицами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Для замены поврежденных частей, как шнур питания, обращайтесь в сервисный центр. Все ремонтные работы, должны производиться квалифицированным лицом.
- Для отключения прибора от электросети, не тащите прибор за шнур питания.
- Следите, чтобы шнур питания не прикасался в горячей поверхности отпаривателя и другим горячим поверхностям.
- После каждого использования, перед наполнением водой, и перед чисткой, отключайте прибор от электросети.
- Никогда не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками.
- Прибор предназначен для домашнего использования. Не используйте прибор вне дома. Если жидкость попала в контакт с прибором, немедленно отключите его от электросети.
- Никогда не используйте прибор в ванной комнате и если по близости есть источник воды. Не оставляйте прибор вблизи воды, даже если он выключен.
- В случае проблем со шлангом, обратитесь в сервисный центр.

⚠ Внимание!

- Будьте внимательны. Не гладьте одежду не подходящую для паровой глажки. Вы можете повредить ткань.

- Резервуар для воды наполняйте дистиллированной водой, в противном случае есть риск загрязнения.
- Во время чистки прибора, не используйте спирт, растворители и абразивные моющие средства, это может повредить прибор.

Использование

- Данное устройство работает по принципу парового утюга. Пар попадает в шланг и выходит наружу, тем самым разглаживает ткани. Этот очень удобный в использовании прибор, экономит Ваше время.
- Данное устройство очень удобно в использовании. Вы можете брать его с собой в командировки, путешествия и Ваша одежда всегда будет выглядеть прекрасно. В отличие от утюга, отпариватель не занимает много места и очень удобен в переноске.
- Прекрасная комплектация и цена. Прибор для тех, кто хочет выглядеть привлекательно всегда и везде.
- Прекрасно справляется с изгибами одежды. Подходит для глажки брюк, рубашек с пуговицами, глажки на вешалках.
- Щетку прибора, можно так же использовать на тканях кресел, диванов, одеял и прочих тканей.
- Прибор также можно использовать для очистки тканей от пыли, катышек и т.п.

Сборка прибора

Перед первым использованием

- Достаньте отпариватель из упаковки.
- Очистите отпариватель от ярлыков, наклеек, целлофана.

⚠ Внимание!

- Целлофановые пакеты могут быть опасными. В целях избежания удушья, не оставляйте целлофановые пакеты в местах, где до них могут дотянуться дети.
- Подключите вилку в розетку.
- Щетку держите горизонтально.
- Регулятор температуры установите в положение "...", в то же время, поверните регулятор пара.
- На несколько минут, установите максимальную температуру. Это поможет Вам дольше сохранять отпариватель без осадков.
- Важно очищать отпариватель от осадков и налета

⚠ Заметка:

При первом включении, отпариватель может выделять неприятный запах и негромкий звук. Это нормальная ситуация для нового электроприбора. Для устранения запаха, откройте окно и проветрите помещение.

Использование

⚠ Важная информация

- Некоторые ткани не подходят для глажки отпаривателем. Если Вы используете отпариватель на не подходящей ткани, это приведет к повреждениям.
- Не используйте отпариватель на коже, вельвете, и других деликатных тканях. Использование отпаривателя на неподходящих тканях, может привести к повреждениям.

Наполнение резервуара для воды

⚠ Внимание!

- НИКОГДА не добавляйте в резервуар для воды чистящие, химические средства.
- Не используйте воду с химическими добавками. Это может повредить прибор.
- Если вода в Вашем регионе жесткая, разбавляйте ее с дистиллированной водой. В противном случае, может произойти забивание канала подачи пара.
- Внизу представлена таблица с примером добавления дистиллированной воды:
Жесткость воды, Вы можете узнать в Вашем регионе.

Жесткость воды	Соотношение дистиллированной воды
Мягкая вода	0
Средняя жесткость	1:1
Жесткая вода	2:1
Очень жесткая вода	3:1

⚠ Внимание!

Перед наполнением водой, ВСЕГДА отключайте прибор от электросети, чтобы избежать удара электрическим током.

- Поднимите крышку резервуара для воды.

- Залейте воду в резервуар, используя мерную чашу. Наливайте до заполнения резервуара.
- Закройте крышку. Прижмите большими пальцами, убедитесь, что крышка плотно закрыта.

Подсоединение/ отсоединение аксессуаров

⚠ Внимание!

НИКОГДА не пытайтесь подсоединить аксессуары к нагретому, работающему прибору. Это может привести к возгоранию.

Использование отпаривателя

- Без насадок и аксессуаров, отпариватель можно использовать как утюг.
- Установите нужную температуру для глажки той или иной ткани, "..."

Работа паровой щетки

- Прикрепив щетку к подошве, Вы с легкостью избавитесь от пыли на одежде, диванах, одеялах и других тканях.
Для прикрепления: Прислоните щетку к подошве отпаривателя. Затем прикрепите ее движением назад. При фиксации, вы услышите щелчок.
Для открепления: Одной рукой держите прибор за ручку, второй - за щетку. Сдвиньте щетку по направлению вниз. Когда щетка отделена от подошвы отпаривателя- работа завершена.
- Чтобы избежать повреждений, при использовании щетки устанавливайте режим "..."

⚠ Внимание!

Из за высокой температуры подошвы отпаривателя, щетка так же может нагреться.

- Для лучшей работы, используйте щетку для отпаривателя.

Работа со складками

- Насадите насадку для глажки складок на отпариватель.
Для прикрепления: Одной рукой держите ручку отпаривателя, другой рукой крепите насадку. Прижмите насадку, убедитесь, что она плотно прилегает к поверхности отпаривателя.
Для открепления: Одной рукой держите ручку отпаривателя, другой рукой отсоедините насадку. Отсоединяйте насадку, когда отпариватель отключен от электросети и полностью остыл.
- Чтобы избежать ожогов, необходимо перевести отпариватель в режим "..."

- Отключайте прибор от электросети по окончании работы. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не тяните прибор за шнур питания. Убедитесь, что индикаторные лампы на приборе не горят, и он отключен от электросети.

⚠ Внимание!

Из за высокой температуры подошвы отпаривателя, щетка так же может нагреться.

- Насадка для разглаживания складок, работает в режиме очень высокой температуры.

Щетка для волокна

- Присоедините щетку для волокна к отпаривателю, чтобы Вы могли использовать ее на различных тканях и поверхностях.
Для прикрепления: Одной рукой держите ручку отпаривателя, другой рукой крепите насадку. Прижмите насадку, убедитесь, что она плотно прилегает к поверхности отпаривателя.
Для открепления: Одной рукой держите ручку отпаривателя, другой рукой отсоедините насадку. Отсоединяйте насадку, когда отпариватель отключен от электросети и полностью остыл.
- Чтобы избежать ожогов, необходимо перевести отпариватель в режим "..."

⚠ Внимание!

Из за высокой температуры подошвы отпаривателя, щетка так же может нагреться.

Инструкция по эксплуатации

- Присоедините нужный аксессуар к отпаривателю.
- Наполните резервуар водой.
- Со временем, температура отпаривателя растет.
- Подключите паровую щетку, убедитесь, что зажглась индикаторная лампа.
- Подождите минуту, чтобы отпариватель нагрелся. Пар начинает поступать.
- Перед началом глажки, испытайте отпариватель на небольшом отрезке ткани.
- Передвигайте отпариватель во время глажки. Его можно передвигать горизонтально и вертикально. Для достижения лучшего результата, не прикасайтесь отпаривателем к ткани.
- По окончании работы с прибором, убедитесь, что он полностью остыл. Перед началом работы, ВСЕГДА убеждайтесь, что в приборе есть вода.
- Во время работы прибора, индикаторные лампы будут загораться и гаснуть. Это нормальная ситуация. Происходит это для того, чтобы поддержать температуру работы отпаривателя.