



ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ РЕЗЬБОВОГО КРАНА


1. СНИМИТЕ КРЕПЕЖНУЮ ГАЙКУ С УЗЛА

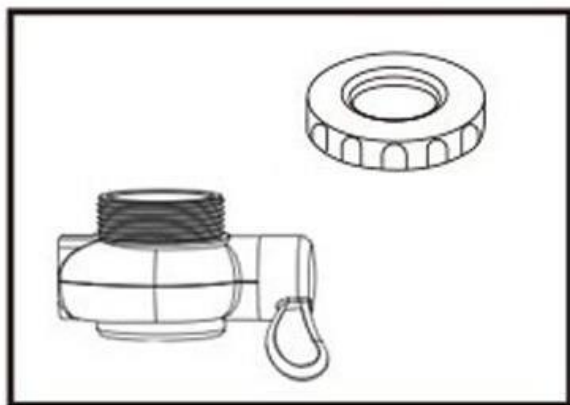


2. СНИМИТЕ БАРБОТЕР КРАНА И ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРАНА

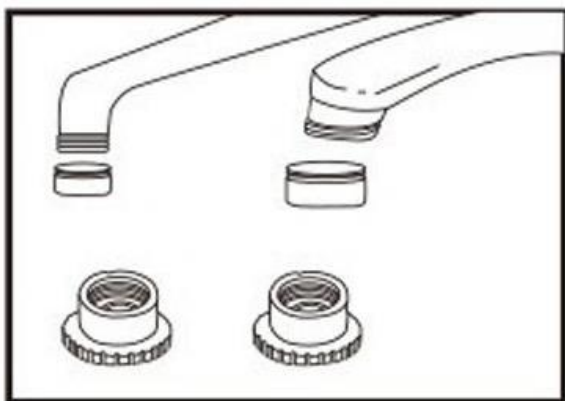

3. ТАК, ЧТОБЫ КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА БЫЛА НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ, УСТАНОВИТЕ НА КРАН ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

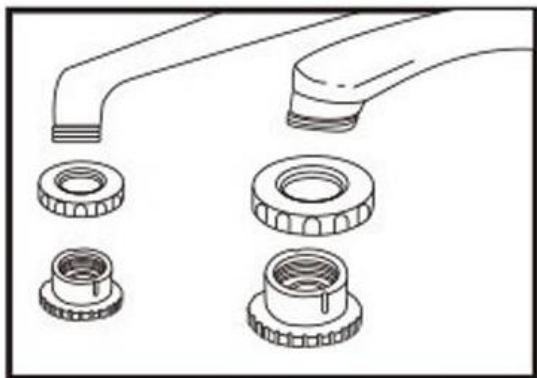

4. ЗАТЯНИТЕ КРЕПЕЖНУЮ ГАЙКУ И ЗАФИКСИРУЙТЕ УЗЕЛ

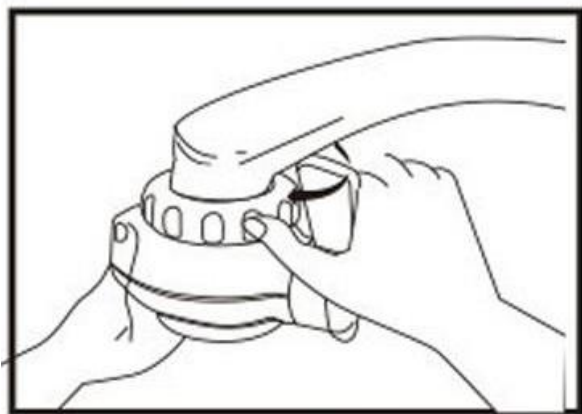

5. Готово

